


Lägga i batterier




- ▶ 4 st. 1,5 V
typ AAA
(LR03)

Programmera åtkomstkod

FCT 10

1

- ▶ Tryck på en knapp, så att knappsatsen lyses upp
- ▶ Tryck på nyckel-knappen

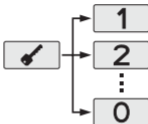

- ▶ Tryck på sifferknapp **1** för minnesplats **1** eller tryck på sifferknapp **2** för minnesplats **2** eller sifferknapp **0** för minnesplats **10**

2



- ▶ Tryck på nyckel-knappen

3



- ▶ Ange den 4- till 6-siffriga koden

4



- ▶ Tryck på nyckel-knappen

5




- ▶ Ange sifferkoden igen

6




- ▶ Tryck på nyckel-knappen

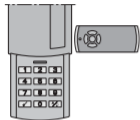

- ▶ Håll fjärrkontrollen till höger bredvid FCT 10.
 - ▶ Tryck på fjärrkontrollsknappen vars fjärrkod ska ärvas och håll den nedtryckt till dess till dess lysdioden omväxlande blinkar rött och blått.



- ▶ Tryck på en knapp, så att knappsetsen lysas upp.
- ▶ Ange sifferkoden vars fjärrkod ska ändras.

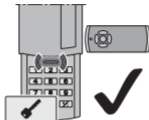

- ▶ Tryck på nyckelknappen och håll den intryckt. Om en giltig kod identifieras, blinkar LEDn snabbt och slocknar efter 2 sekunder.
 - ▶ Släpp knapparna.

Normal drift

Om fjärrkoden för en sifferkod redan kopierats av en fjärrkontroll, måste man först ange sifferkoden och sedan trycka en gång till på nyckelknappen första gången den används.