

Snabbmanual Handsändare

Tänk på att alltid ha uppsikt över porten när öppning och stängning skall ske, för att förhindra olyckor.
Skydda handsändaren mot fukt, damm och direkt solljus!
Temperaturområde: -20° C till + 60° C

Lokala terrängförhållanden kan påverka fjärrstyrningens räckvidd!

Bild 1 - Handsändare HSM och HSE

(a) Lysdiod (b) Manöverknappar (c) Batterifacklock (d) Batteri (e) Resetknapp

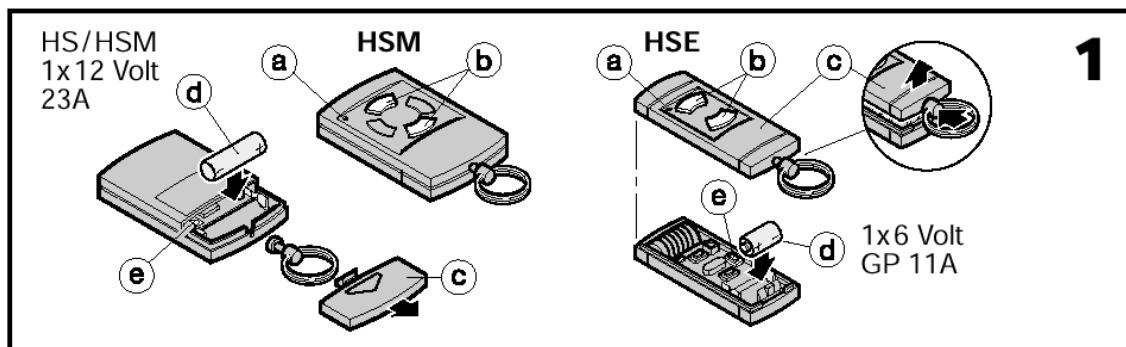


Bild 2

Utökning av fjärrstyrningen med ytterligare handsändare HS, HSM eller HSE

1. Håll sändaren som ska ”avge“ koden (avsändare) (a) och sändaren som ska lära sig koden (inlärningssändare) (b) direkt bredvid varandra.
2. Tryck önskad knapp på avsändaren och håll den nertryckt -lysdioden på avsändaren lyser nu kontinuerligt.
3. Tryck därefter omedelbart på knappen på inlärningssändaren som du vill ska lära sig koden, och håll den nertryckt -inlärningssändarens lysdiod blinkar först långsamt under 4 sek. och börjar efter lyckad inlärningsprocedur att blinka fortare.
4. Släpp nu knapparna på båda sändarna. Kontrollera! Upprepa annars punkterna 1 - 4.

OBS! Tänk på att GSM-telefoner har nästan samma frekvens som handsändare, dessa bör ej användas under tiden du programmerar handsändare.

